

MONTAGETIPS

HOUTEN/ HOUT-ALU SCHUIFPUI PLAATSEN

Bekijk onze stel en montagetips voor het plaatsen van de houten schuifpui om vervelende situaties achteraf te voorkomen. Doorloop de stappen en ga aan de slag met het monteren van jouw houten schuifpui.


STAPPENPLAN HOUTEN SCHUIFPUI PLAATSEN

Stap 1: De houten schuifpui plaatsen

1.1 (A) Plaats de houten schuifpui op de gewenste plek, laat de schuifdeuren in het kozijn zitten tijdens het plaatsen.

1.2 (B) Zorg dat je de onderdorpel waterpas stelt en om de 300 mm goed ondersteunt nadat je de schuifpui hebt geplaatst. Hol of bol staan van de dorpel is eenvoudig te controleren met een metseldraad over de volledige breedte van de pui. En essentieel omdat de wielen vrij bewegen over de onder rail, en de stand van de deur daardoor mede bepalen.

(A)

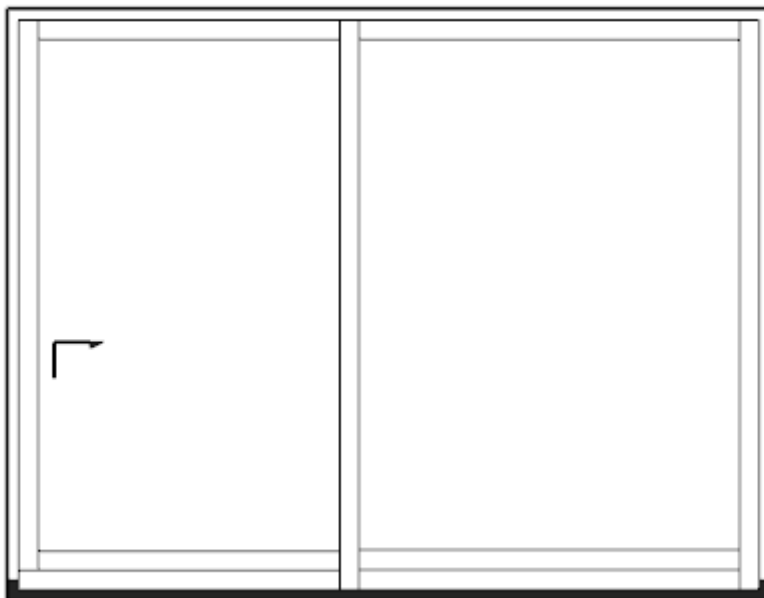

(B)




Stap 2: Afstellen van het houten kozijn met schuifpui

2.1 Na het plaatsen van de schuifpui stel je de stijlen waterpas en loodrecht op de onderdorpel.

2.2 (C) Fixeer het kozijn, maar veranker het nog niet.

2.3 (D) Open de schuifdeur 1 centimeter en zorg ervoor dat de deur en de kozijnstijl parallel lopen.

(C)

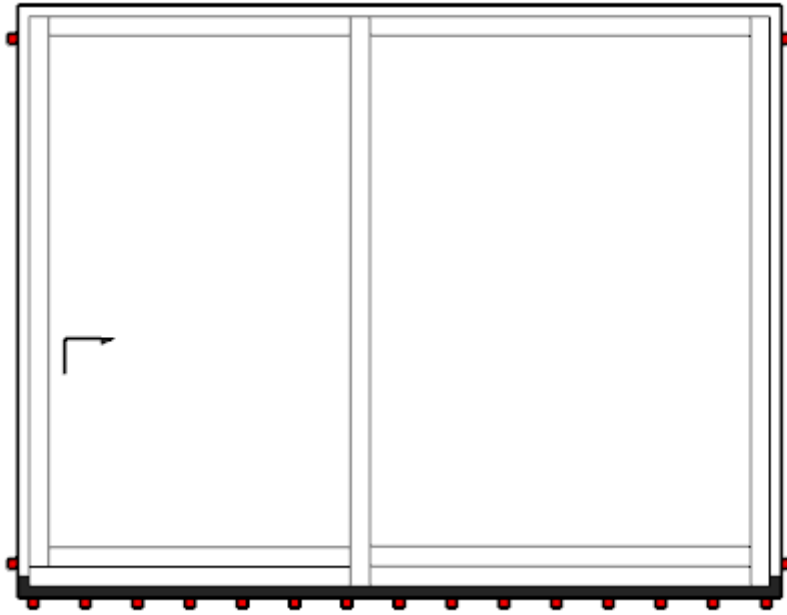

(D)



Stap 3: verankeren en afwerking

De laatste stap bij het plaatsen van de houten schuifpui is het verankeren en het afwerken.

3.1 (E) Controleer of alle naden rondom evenwijdig lopen en de deuren ten opzichte van het elkaar ook evenwijdig hangen.


3.2 (F) Veranker het kozijn definitief.

3.3 Pur het kozijn rondom af voor een goede afdichting.


3.4 Werk het kozijn verder af.

3.5 (G) Zorg dat er geen belasting op de bovendorpel drukt.

(E)

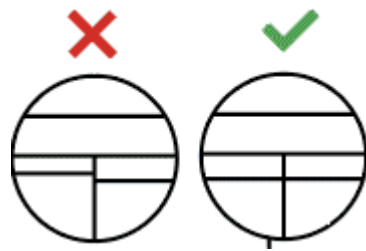

(F)

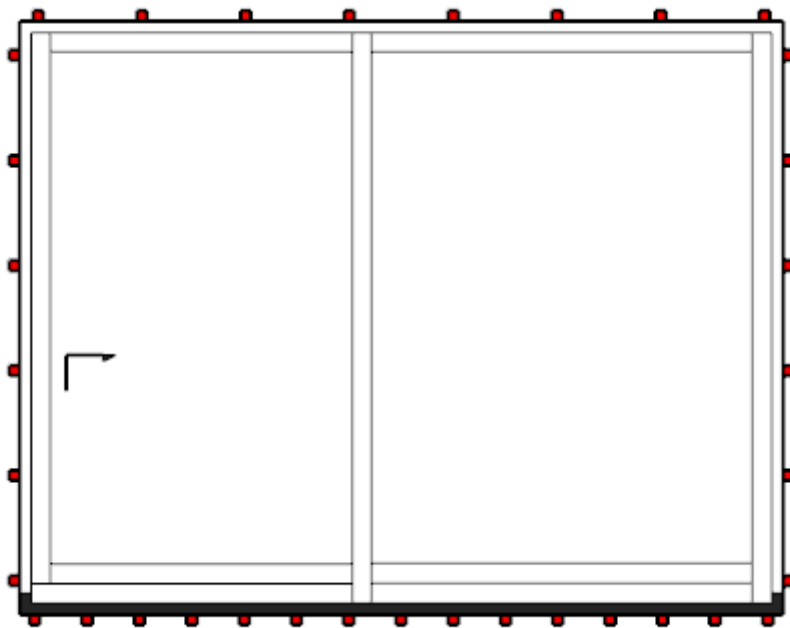

(G)

